
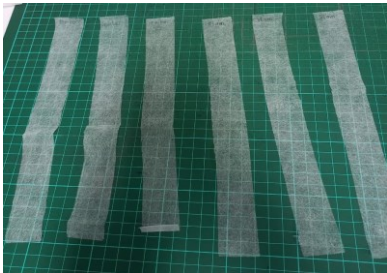



JUDUL :

INTRUKSI KERJA ALAT PILLING TESTER

NO	LANGKAH KERJA
1.	<p>PERSIAPAN KERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapkan sample yang akan dicek • Siapkan lembar kerja • Siapkan penggaris dan Cutter • Siapkan Mal untuk potong sample
2.	<p>LANGKAH KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyalakan alat pilling tester dengan cara menyambungkan kabel mesin ke stop kontak , (Pastikan tegangan 220 V) kemudian tekan tombol Power .  <ol style="list-style-type: none"> 2. Setting counter di mesin dengan nilai 5 . (atau atur sesuai jumlah uji gesekan yang diperlukan) 3. Potong sample (Spunnbod/Meltblwon) ukuran 25 cm x 3 cm,potong arah MD (machine direction) sebanyak 6 pcs. Berilah tanda sample tersebut yang menunjukkan posisi Emboss (timbul) dan Plain (rata) masing – masing 3 pcs.  <ol style="list-style-type: none"> 4. Potong sample lagi dari bahan yang akan diuji dengan ukuran 5 cm x 5 cm sebagai penutup head beban gosokan, sebanyak 6 buah. 5. Pastikan beban gosokan beratnya 200 gr (beban tidak ada tambahan lagi)  <ol style="list-style-type: none"> 6. Buka penutup pengaman alat pilling tester.

JUDUL :

INTRUKSI KERJA ALAT PILLING TESTER

7. Pasang sample pada area uji ,yaitu ada sebanyak 6 dengan posisi sample 3 pcs posisi Emboss dan 3 pcs posisi plain.



8. Ganti sample penutup head setiap kali pengujian.
9. Tekan tombol INCHING jika ingin menggerakkkan secara manual area pengujian.
10. Tekan tombol STOP jika ingin menghentikan pengujian.
11. Tekan tombol RESET jika ingin mengganti ke nila 0 jumlah counter pengujian.
12. Jika sample sudah terpasang semua , tutup pengaman alat test pilling tersebut.
13. Kemudian tekan tombol START untuk memulai pengujian sample.
14. Tunggu sampai sample selesai digosok-gosok .
15. Buka penutup pengaman alat pilling test , kemudian ambil sample yang telah selesai diuji dan tempelkan pada lembar hasil cek pilling.



16. Amati hasil pengujian pilling tersebut berdasarkan banyaknya serabut-serabut yang terlihat .
17. Kreteria hasil uji : TIDAK PILLING - SEDIKIT PILLING - PILLING

AKHIR KERJA

- Simpan hasil pengecekan dan bersihkan sample setiap selesai pengetesan.

Disusun Oleh,

Diperiksa Oleh,

Disetujui Oleh,

Admin QC

Spv. QC

Ka.bag QC